


# パソコンロッカー オプション


ヒーターユニット  
SLA-HE20

## 取扱説明書

■安全にご使用いただくために

本書では、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の警告記号を用いて、重要な部分が人目で解るようにしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 1 取付方法

- ① 取り付けたい位置を決定し、本体内側のマウントレールに固定金具を付属、M4ネジを図1の箇所で固定して下さい。(図1)
- ② ヒーターユニットを取付けた固定金具に合わせて付属、M4ネジにて固定してください。(図2)

図1


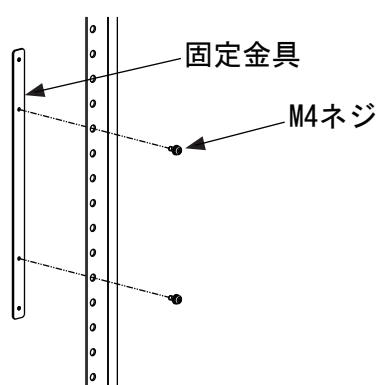


図2

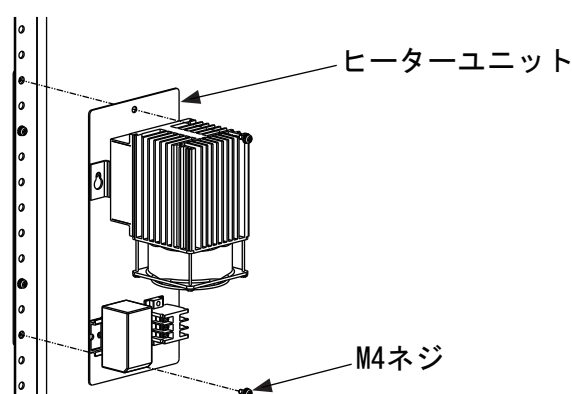

#### 【使用方法及び注意事項】

- ☐ 付属のヒーターの取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。
- ☐ ヒーターユニット作動中は、むやみにヒーターに触れないでください。
- ☐ ファンモーターやヒートシンクに指や工具を入れないでください。  
ケガや故障の原因となります。
- ☐ 通電中は、サーキットプロテクター等の端子に触らないでください。

#### 【ヒーターユニット仕様】

タイプ	ヒータータイプ
定格容量	200W
定格電圧	AC 100V 50/60Hz
主電源ケーブル	2m 2極 15A 接地プラグ付き